

Рис.1
Общий вид кроватки

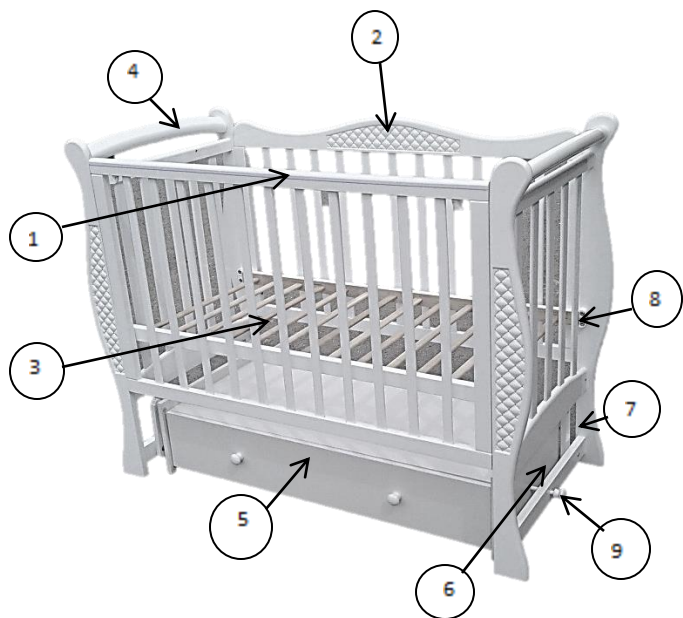


Табл.1 Комплектация кроватки - Рис.1

Наименование	Кол-во	№ позиции	Примечание
Боковина передняя	1	1	с накладкой из пищевого пластика с механизмом опускания «Курок»
Боковина задняя	1	2	
Ложе	1	3	
Спинка	2	4	с механизмом фиксации
Ящик	1	5	
Шкаф (короб)	1	6	
Маятник	4	7	Поперечного исполнения
Кронштейн верхнего положения ложа	4	8	
Фиксатор	2	9	

Кроватка предусматривает только поперечное маятниковое качание

Сборка маятникового узла

1. Прикрутите рычаг маятникового механизма (7) к нижней царге (8) винтами 6x40 (35) через втулку (39) как показано на Рис 3 .

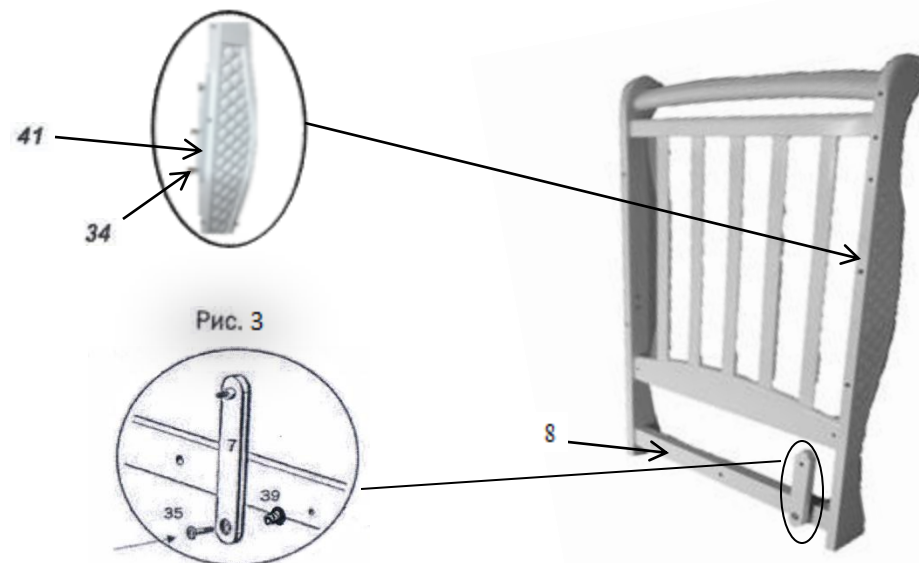


Рис. 3

2. Прикрутите рычаг маятникового механизма (7) к боковине шкафа (короба) (11) винтами 6x40 (35) через втулку (39) как показано на Рис 4 .
3. Для фиксации в неподвижном положении, вставьте фиксатор в отверстие шкафа(короб) через нижнюю царгу спинки как показано на Рис.4 .

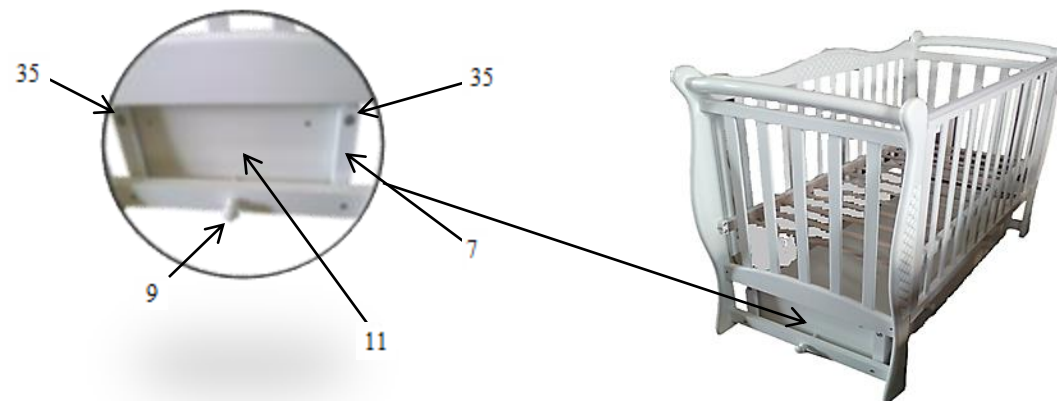


Рис. 4